
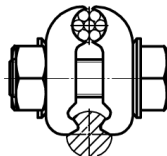


MONTAGEANLEITUNG

FIXPUNKTKLEMME TYP FK3-80

Version 2011/10

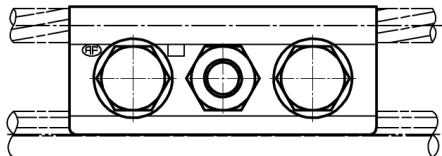

1. Muttern entfernen und Schrauben lösen.
2. Ankerklemme öffnen.
3. Leiter gemäss Zeichnung einführen.
4. Schrauben mit 50 Nm anziehen und 2 mal nachziehen.
5. Muttern montieren und mit 20 Nm kontern.

Wartung und Unterhalt

Die Fixpunktklemme ist wartungsfrei, ihre Lebensdauer entspricht der des Leiters.

