




Aide de configuration Type | Aiuto di configurazione Tipo: TES1570

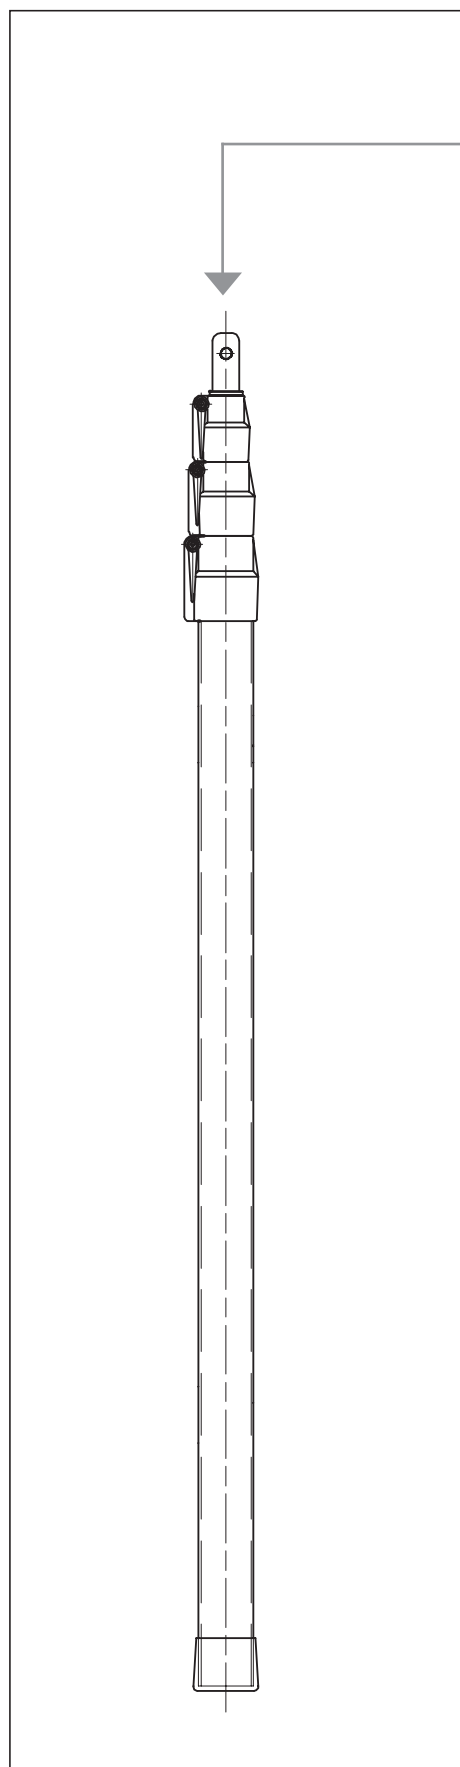


Type | Tipo: TES1570

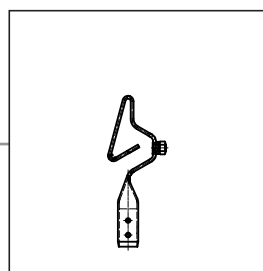


Type | Tipo: KH2

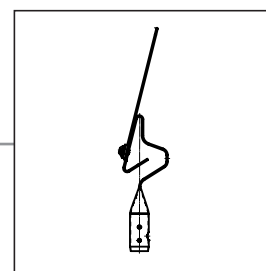

Type | Tipo: KH3

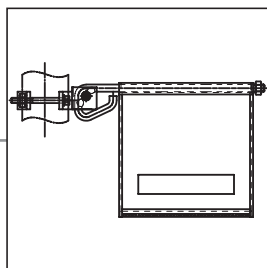

Type | Tipo: SF440

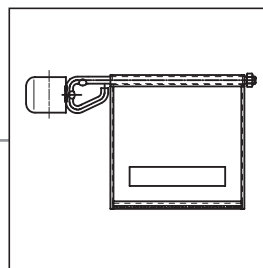


Type | Tipo: SF430




Type | Tipo: TES1570-T


Aide de configuration Type | Aiuto di configurazione Tipo: PES1350

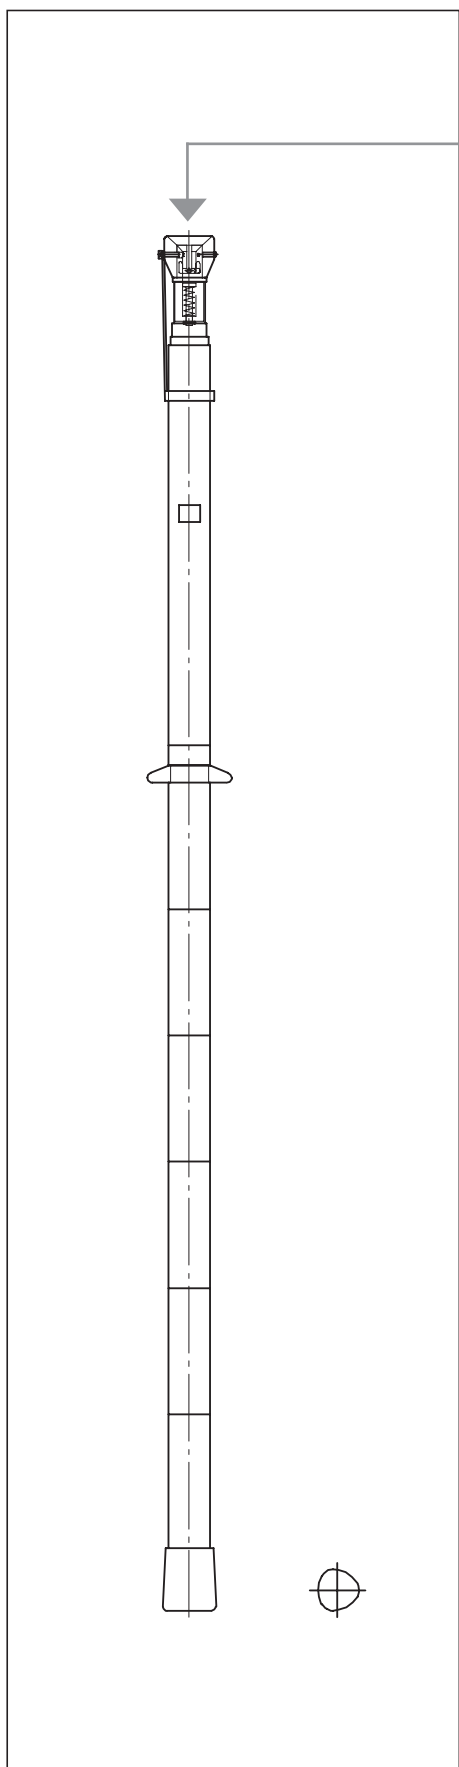


Type | Tipo: PES1350

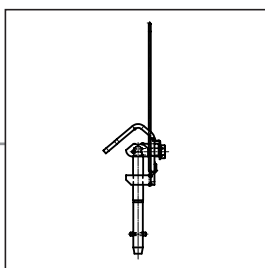


Type | Tipo: SKH1

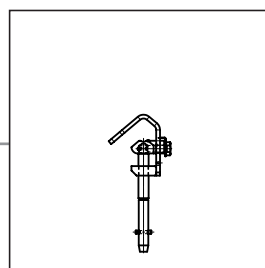

Type | Tipo: SKH2

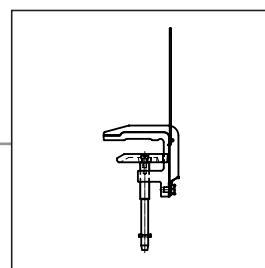

Type | Tipo: KH4

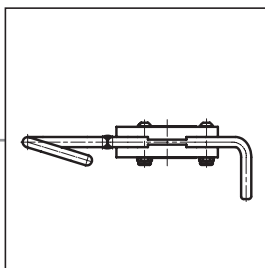


Type | Tipo: SFE50




Type | Tipo: PES1350-T


Aide de configuration Type | Aiuto di configurazione Tipo: ES4547

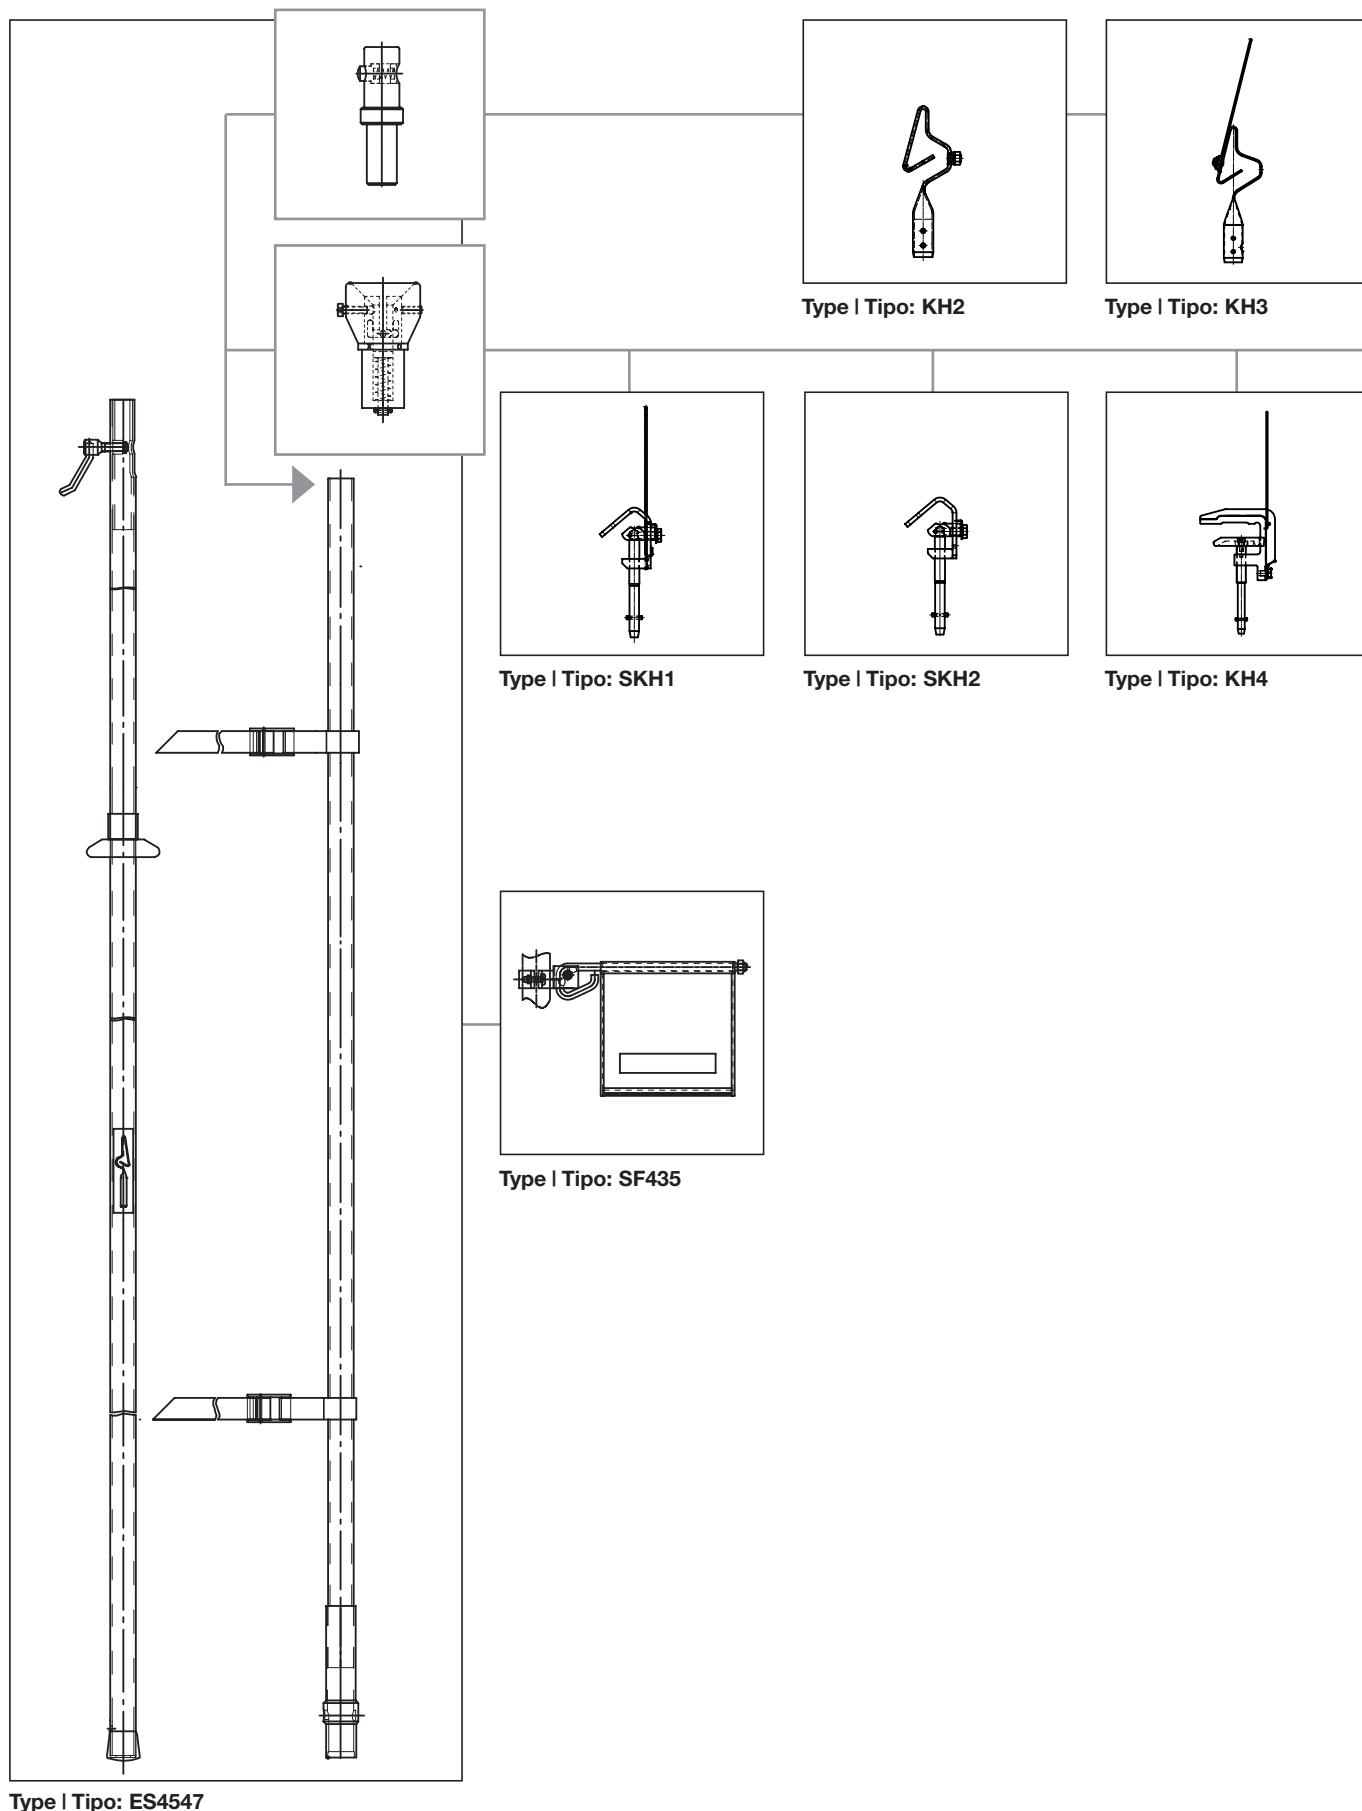

Aide de configuration Type | Aiuto di configurazione Tipo: EG

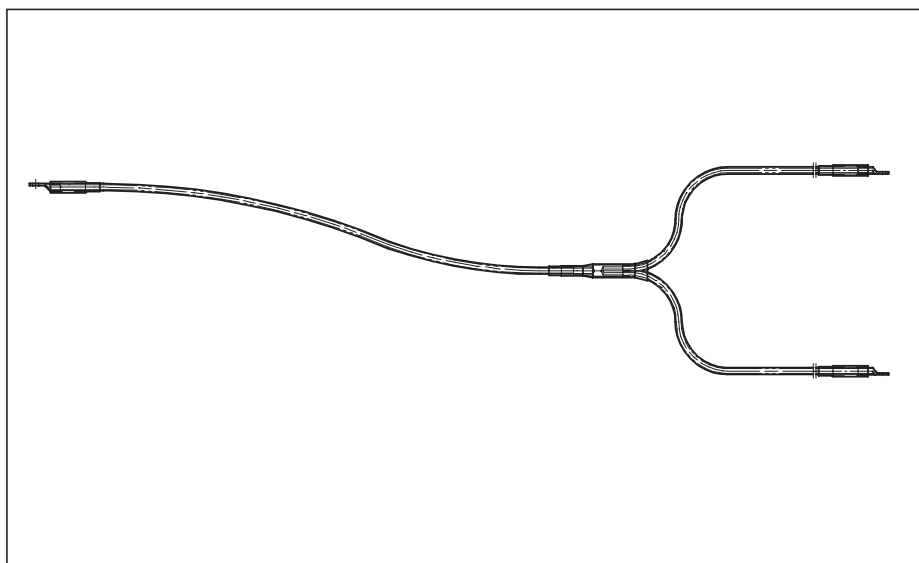


Type | Tipo: SY

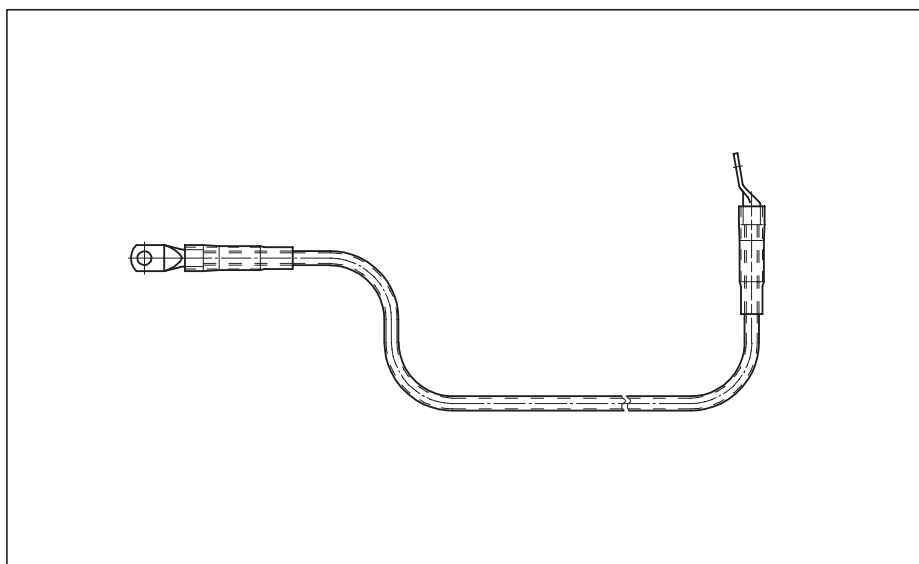


Type | Tipo: SG




Type | Tipo: EG-T

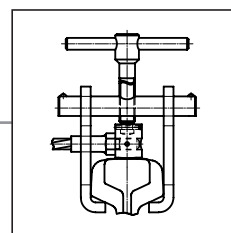


Type | Tipo: PS140

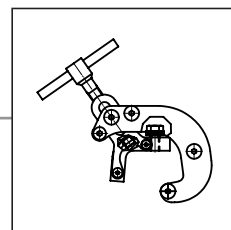


Type | Tipo: DS225

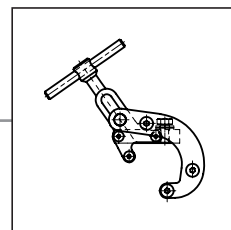


Type | Tipo: DS206

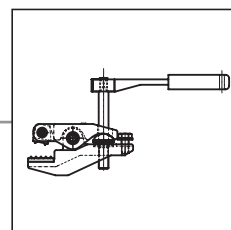

Type | Tipo: PSCHZ250

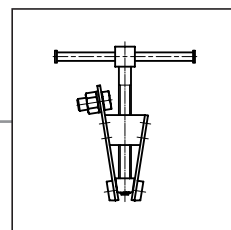

Type | Tipo: RS190

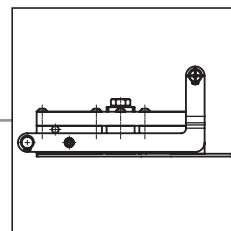

Type | Tipo: M160