


# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SERRE-FILS À MACHOIRE TYPE UK55

Edition 2011/10

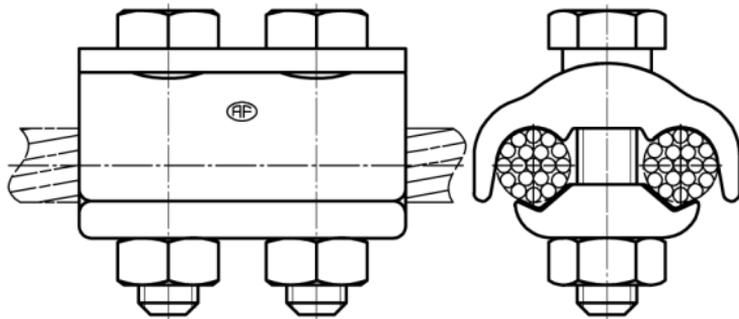

1. Nettoyer le conducteur avec une brosse métallique aux points de raccordement.
2. Enlever les écrous et desserrer les vis.
3. Introduire le conducteur comme mentionné sur l'image.
4. Serrer les vis avec 50 Nm et resserrer deux fois.
5. Monter les écrous et contrer avec 20 Nm.

## Entretien et Service

Le serre-fils à mâchoire ne nécessite pas d'entretien, la durabilité correspond à la durabilité du conducteur.

