


# Installations- anleitung

## Erdungs- / Blitzschutzsystem Überspannungsschutz

### Flachdachdurchführung Art.-Nr. 220.818.726

1. Vor dem Betonieren Kontaktrohr genau positionieren und mit zwei Bewehrungsstahlklemmen an Erdleiter (Armierungsseisen etc. gemäss SEV 4113) senkrecht und kontaktfest verschrauben.
2. Decke betonieren. Dampfsperre und Wärmeisolation aufbringen.
3. Schutzrohr ablängen auf Mass  $x = 43$  mm. Für Gussasphalt-Dichtungsschicht Schutzrohrplattenoberflächen fachgerecht aufrauen.
4. An das Kontaktrohr 2 - 3 Ringe Silikon Dichtungsmasse auftragen. "1"
5. Schutzrohr über Kontaktrohr stülpen.

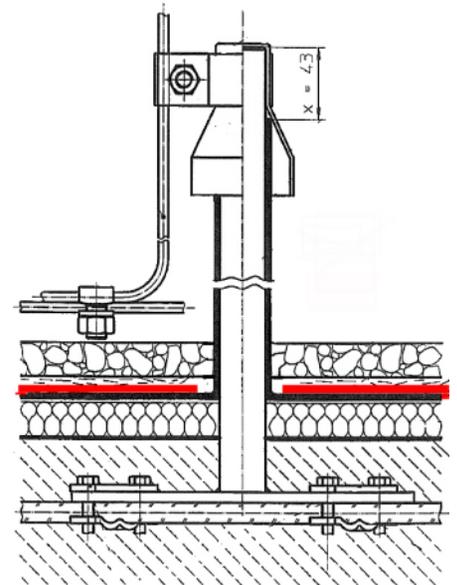

Gussasphalt-Dichtungsschicht:  
Aufgerauhte Schutzrohrplatte mit Dichtungsschicht fachgerecht vergiessen.

Kunststoff-Dichtungsschicht:  
Formstück vom Dachfolienhersteller mit Dichtungsschicht verkleben/verschweissen und zu Schutzrohr fachgerecht abdichten.

6. Schutzrohr mit Dichtungsmasse gegen Kontaktrohr dicht verschliessen. "2"
7. Haube mit Bride aufsetzen und mit dem Fangleiter verbinden.

