

Installationsanleitung

Typ: FL 82 Flachdachdurchführung-Set

Für Dichtungsbeläge aus Gussasphalt, Bitumen oder Flüssigkunststoff, Kunststoffbahn Tablett (320x320 mm) mit Rohr verschweisst.

Cu-Draht \varnothing 8mm und Erdleiter (gem. SNR 464113) in der Deckenarmierung mit zwei Parallelklemmen kontaktfest miteinander verbinden.


Cu-Draht senkrecht aus dem Beton und durch die Wärmedämmung herausragen lassen.

Cu-Draht mindestens 18 cm über der Wärmedämmung abschneiden und mit der Kontaktklemme auf der Unterseite der Flachdachdurchführung kontaktfest verbinden.

Flachdachdurchführung senkrecht aufstellen und auf die gewünschte Position ausrichten. Falls nötig Platte mit vier Schrauben in der Isolation (mit Isolationsdübel) befestigen.

Fachgerechte Abdichtung gemäss SIA 271. Vor dem Anschliessen muss die Plattenoberfläche fachgerecht aufgeraut werden.

Fangleiter mit Flachdachdurchführung verbinden.

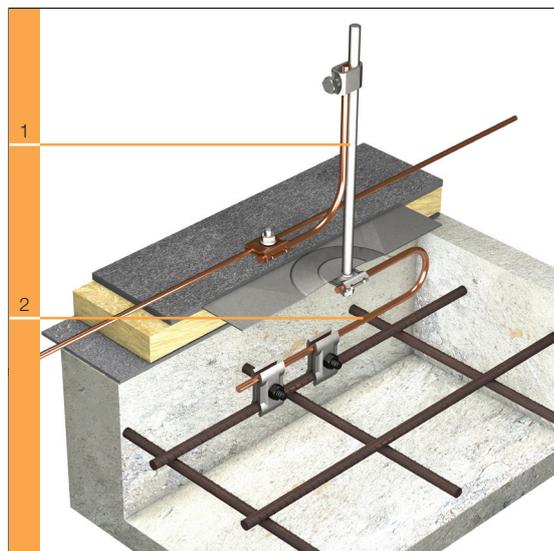

AF -Typ	AF Art.-Nummer	E-Nummer
FL 82 Set	220.823.000	156 940 450
1 FL 82 b	220.023.003	156 941 450
1 FL 82 b	220.023.004	156 941 470
2 FL 82 b	220.023.002	156 941 460



FL 82 Set 220.823.000 156 940 450



FL 82 b 220.023.003 156 941 450
FL 82 b 220.023.004 156 941 470



FL 82 b 220.023.002 156 941 460