


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PENDINO ELASTICO SHP4

Edizione 2014/05

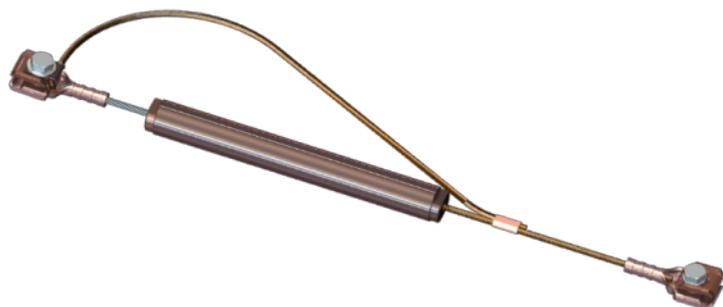

Elementi che compongono il pendino flessibile:

- 1x morsetti tipo SHP4
- 1x morsetti tipo SKTF4


Accessori per l'installazione del pendino elastico FLURY tipo SHP4:

- Chiave dinamometrica 25 Nm (dado 17 mm)
- Trancia fili
- Chiave ad anello 17 mm
- Attrezzo per la compressione esagonale
- Matrice per la compressione KZ 11 AF per cordino 10mm² (art. 690.102.005)

Posizionamento

Sostituzione del pendino esistente

Marcare con un pennarello indelebile il punto dove posizionare il morsetto sia sulla fune che sul filo di contatto.

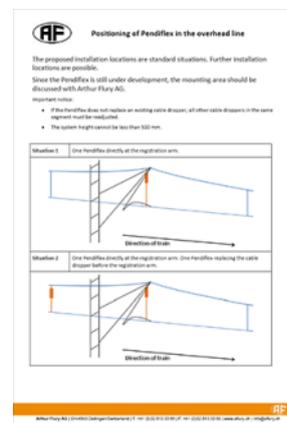


Osservare la nostra guida per il posizionamento

1. Installare provvisoriamente il morsetto compresso alla fune portante.



2. Fissare il morsetto alla fune portante. Stringere i bulloni con chiave dinamometrica a 25 Nm.

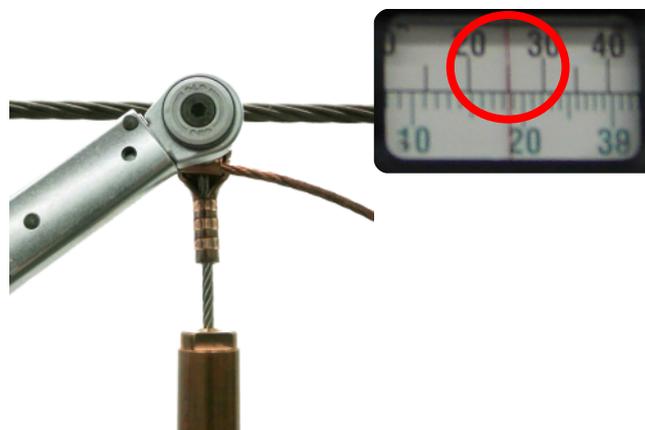

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


PENDINO ELASTICO SHP4

Edizione 2014/05

3. Installare provvisoriamente il secondo morsetto al filo di contatto esattamente sotto al morsetto installato sulla fune portante.



4. Definire la regolazione del SHP4. Tirare verso il basso il cavo fino al raggiungimento di 120mm.

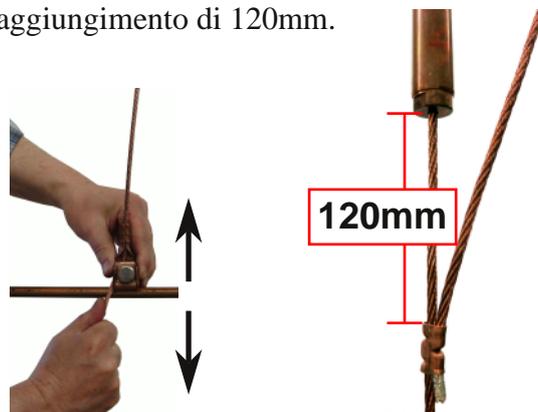

5. Fissare il morsetto definitivamente al filo di contatto. Stringere i bulloni con chiave dinamometrica a 25 Nm.



6. Comprimere come mostrato nella fig. 1



7. Tagliare il cordino.



Attenzione! Pericolo di incidente in caso di mancata osservanza dei punti seguenti:

- Il cordino assicurato solo temporaneamente ai morsetti non può essere attraversato da corrente.
- Il montaggio temporaneo del pendino non è consentito, in quanto non è garantita la conducibilità elettrica.
- Il pendino deve essere installato solo da personale qualificato.

Arthur Flury AG declina ogni responsabilità per danni causati dalla non osservanza di queste istruzioni di montaggio.

