
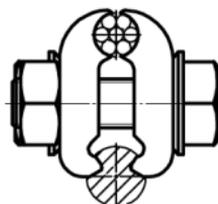


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

MORSA PUNTO FISSO TIPO FK3-80

Edizione 2011/10

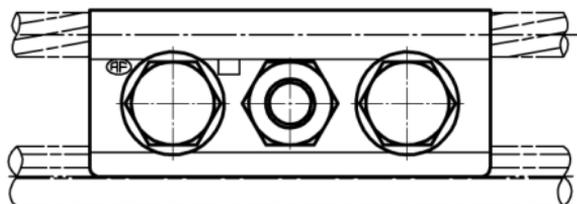

1. Rimuovere i dadi e allentare le viti.
2. Aprire la morsa.
3. Inserire il conduttore come indicato nel disegno.
4. Serrare le viti a 50 Nm e riserrare per due volte.
5. Montare i controdati e serrarli a 20 Nm.

Assistenza e manutenzione

La morsa è senza manutenzione, in quanto la durata della vita del morsetto è equiparabile a quella del conduttore.

